


Für eine einfache und komfortable Bedienung werden die Gabel und das BIONICON Verstellsystem beide gleichzeitig über ein Ventil befüllt:

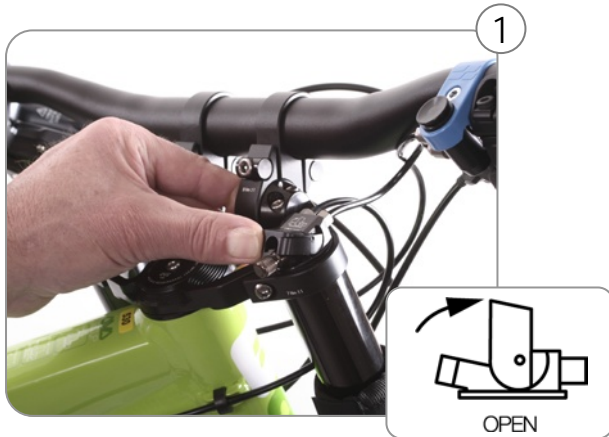

Ventilkappe abschrauben.

Opener öffnen, dazu Flap nach oben drücken.

Achtung: Flap nur soweit öffnen, bis Widerstand spürbar!



Pumpe auf Gabelventil schrauben und gewünschten Druck einfüllen:

- Gewichtsabhängig, siehe Angaben auf Rahmen
- Bei Drucktest 10 bar



Während des Befüllens immer wieder den Knopf drücken, damit sich die Luft gleichmäßig im gesamten System verteilt.

Ist der gewünschte Druck erreicht, Pumpe abschrauben.



Bike in Downhill-Position bringen:

- Dazu Knopf am Lenker gedrückt halten und Sattel belasten, um Adapter einzufahren und Gabel vollständig auszufahren
- Knopf los lassen



Vollständig eingefahrener Adapter (Spalt am Schaft muss verdeckt sein).



Flap /Opener schließen.

Ventilkappe anschrauben.